

RUGGED 取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく使用方法をご確認ください。

また、本取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

セット内容

① 本体脚部	1
② テーブル用天板	1
③ 焚火台用ネット	1
④ ジョイントブロック	3
⑤ ローレットビス M6×23mm (ジョイントブロック用)	3
⑥ ローレットビス M8×8mm (テーブル天板用)	3
⑦ テーブルステー	3
⑧ ネット用フック	3



製品スペック



材質

本体・テーブル用天板・ジョイントブロック・テーブルステー：アルミ

焚火台用ネット：ステンレス

ローレットビス：真鍮

ネット用フック：ステンレス・真鍮



Instagram

Follow us on Instagram


製品の最新情報・各種パーツの購入、メンテナンスのご相談はこちらから。

(焚火台ネットは消耗品です。その他の付属パーツも購入可能です。)




RUGGED 組立要領

1





2


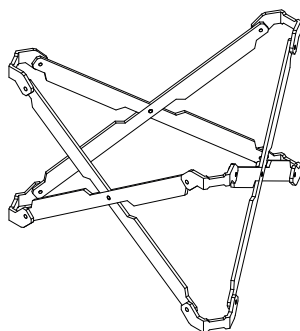


テーブルの場合

3

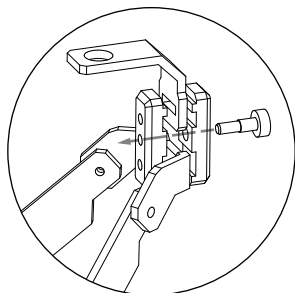
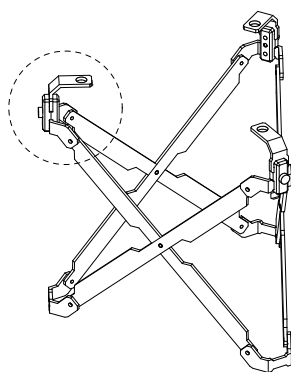


4

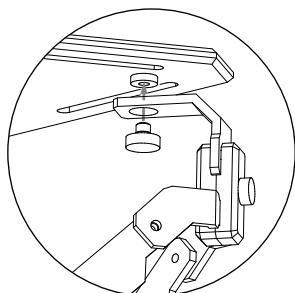
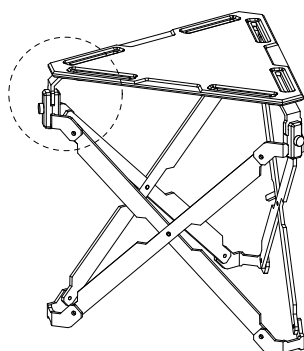


焚火台の場合

3

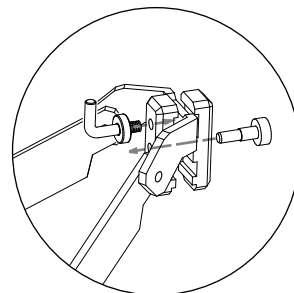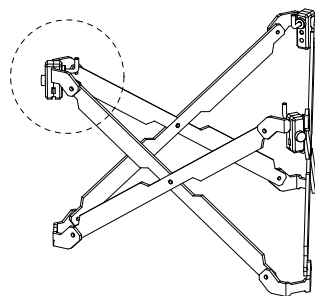

4

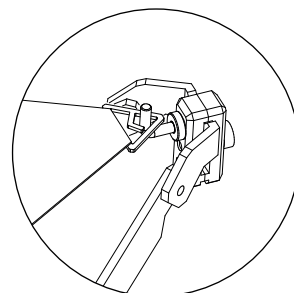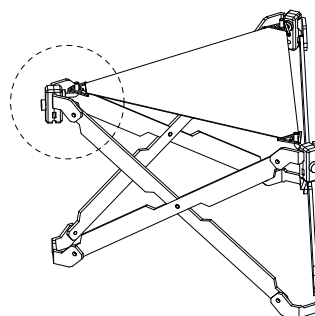

安全上の注意事項（焚火台）

必ずお読みください

△ 危険

明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品は屋外専用となっております、屋内やテントの中、車中など密べいされた場所や狭い空間では絶対に使用しないでください。

△ 警告

誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

- ご使用前に、可燃性のもや熱による影響を受けやすいものが周囲にないことを確認してください。
また、乾いた草の上など延焼の恐れがある場所でのご使用はしないでください。
- 本製品の上に立ったり、座ったりするなど、用途以外のご使用はしないでください。破損したり、転倒によるケガをする恐れがあります。
- 傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください、本体が傾き転倒する場合があります。
- 火の粉や灰が飛ぶ恐れがありますので、強風・悪天候など危険な天候の時には使用しないでください。
- 本製品は使用中、使用後は本体・本体周辺部が大変高温になります。
使用中はその場を離れず、周囲の安全や身の回りの安全を確認して使用してください。
特に小さいお子様が焚火やその周辺で遊ぶと非常に危険ですのでご注意ください。
- ご使用中の移動は危険ですので絶対に行わないでください。

△ 注意

誤った取り扱いをすると本体破損や物品破壊、負傷が発生する原因となる内容を示しています。

- 片付けやテーブル仕様への変形の際は、本体が冷めていることを確認のうえ行なってください。
また、緊急時以外は製品が高温な状態で水をかけるなどの急冷処置を取らないでください。歪みや破損の原因になります。
- 組立や収納の際は必ず両手で持って行き、指や手をはさまないようにご注意ください。
また、本製品には鋭利な部分がありますので、ケガにご注意ください。
- 組立や収納の際は本製品に無理な力を加えないでください。パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツでケガをしてしまう可能性があるため大変危険です。
- 小さなお子様に組立・撤収をさせないでください。使用法を誤り、ケガや製品の破損の原因となる恐れがあります。
また、小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- 使用の際は耐熱手袋や器具を使用し、細心の注意を払って作業を行なってください
- ご使用により、本体の変色や若干の歪みが出ますが品質には支障ありません。
- 公園や河川敷、キャンプ場といった公用地で焚火を行う際は各自治体や管理者に確認してください。
- 焚火や火器などの使用が禁じられている場所では使用しないでください。

メンテナンス方法

- 水で濡らした柔らかい布等で全体を拭き、表面についた埃や砂などを取り除いた後、水分をよく拭き取り、十分乾燥させてください。
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤（1～2%程度）を含ませた布等で汚れを拭き取ってください。
中性洗剤以外の洗剤、有機溶剤、スチールたわし、クレンザーなどを使用すると表面塗膜のはがれやキズがつくことがあります。
- 湿気が少ない乾燥した屋内で保管してください。

アフターサービス

お買い求めいただきました製品は万全を期しておりますが、万一不備な点がございましたら下記弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。
修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。

また、以下のような原因での破損、不良につきましては保証の対象となりませんので予めご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの。
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年劣化による製品の寿命。
- 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- その他、製造上の欠陥以外による製品の故障。

製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

発売元

東洋省力株式会社

広島県広島市佐伯区石内北 5-4-22

✉ info@nog-outdoor.com

☎ 082-208-5800

<http://toyo-shouryoku.co.jp/>



安全上の注意事項（テーブル）

必ずお読みください

⚠ 警告

誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

- 本製品の上に立ったり、座ったりするなど、用途以外の使用はしないでください。破損したり、転倒によるケガをする恐れがあります。
- 傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください、本体が傾き転倒する場合があります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると本体破損や物品破壊、負傷が発生する原因となる内容を示しています。

- ご使用前に各部・部品の破損はないか確認してからご使用ください。
- 小さなお子様に組立・撤収をさせないでください。使用法を誤り、ケガや製品の破損の原因となる恐れがあります。
また、小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- 組立や収納の際は必ず両手で持って行き、指や手をはさまないようにご注意ください。
また本製品には鋭利な部分がありますので、ケガにご注意ください。
- 組立や収納の際は本製品に無理な力を加えないでください。パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツでケガをしてしまう可能性があるため大変危険です。
- 直射日光の当たる場所での長時間の使用や放置、焚き火の近くでの使用、熱いものを載せたりすると天板が熱くなります。
ヤケドに注意してください。
- 高温で熱したものを載せると変形したり表面塗装のはがれやキズがつくことがあります。ご了承ください。

メンテナンス方法

- 水で濡らした柔らかい布等で全体を拭き、表面についた埃や砂などを取り除いた後、水分をよく拭き取り、十分乾燥させてください。
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤（1～2% 程度）を含ませた布等で汚れを拭き取ってください。
中性洗剤以外の洗剤、有機溶剤、スチールたわし、クレンザーなどを使用すると表面塗膜のはがれやキズがつくことがあります。
- 湿気が少ない乾燥した屋内で保管してください。

アフターサービス

お買い求めいただきました製品は万全を期しておりますが、万一不備な点がございましたら下記弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。
修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。
また、以下のような原因での破損、不良につきましては保証の対象となりませんので予めご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの。
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年劣化による製品の寿命。
- 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- その他、製造上の欠陥以外による製品の故障。

製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

発売元

東洋省力株式会社

広島県広島市佐伯区石内北 5-4-22

✉ info@nog-outdoor.com

☎ 082-208-5800

<http://toyo-shouryoku.co.jp/>

