

美脚 取扱説明書


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく使用方法をご確認ください。


また、本取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

セット内容

- | | |
|--------------|---|
| ① 脚 | 2 |
| ② カートリッジホルダー | 1 |
| ③ ベースプレート | 1 |

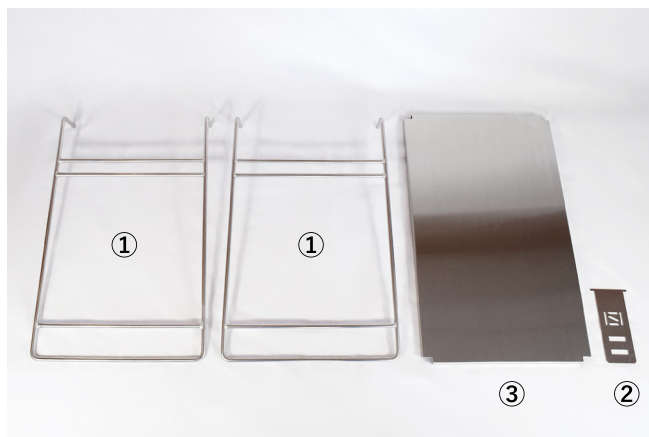

製品スペック

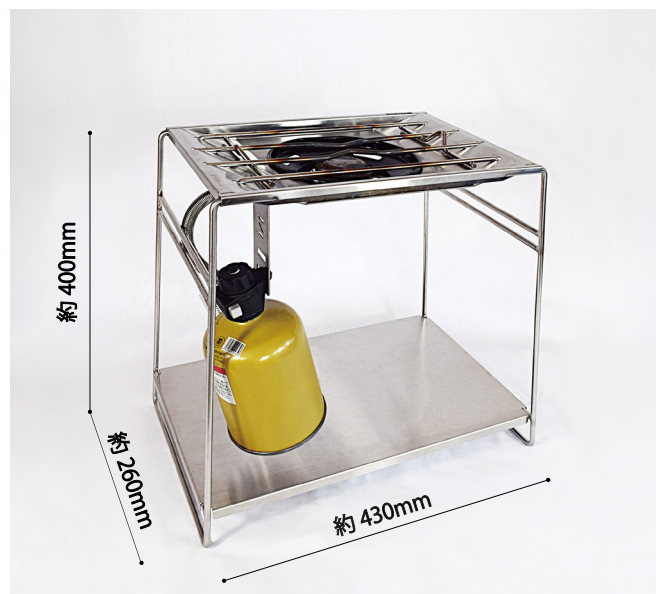

畳んで一つにまとめられる



フラットバーナーとガスカートリッジは付属していません。

フラットバーナーと一緒に畳んで、フラットバーナー付属の純正品袋にも入ります。

材質

ステンレス (SUS304)



Instagram

Follow us on Instagram

製品の最新情報・各種パーツの購入、メンテナンスのご相談はこちらから。

NOG

安全上の注意事項

必ずお読みください

本製品は下記を前提として製作・販売しております。よくお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。

- 本製品はスノーピーク社製分離型こんろ【フラットバーナー (GS-450)】に装着する製品となります。
安全にご使用していただくためにも【フラットバーナー (GS-450)】の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 目的に合った正しい組立、取扱が行われている事。
- 組立ミス等によるパーツ・その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て使用者本人の責任とし、
当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

△ 警告

誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

- 用途以外の使用や【フラットバーナー (GS-450)】以外の製品に装着しないでください。
破損したり、転倒などによるケガをする恐れがあります。
- 傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください、本体が傾き転倒する場合があります。
- ご使用中の移動は危険ですので絶対に行わないでください。

△ 注意

誤った取り扱いをすると本体破損や物品破壊、負傷が発生する原因となる内容を示しています。

- 組立や収納の際は必ず両手で持って行き、指や手をはさまないようにご注意ください。
また、本製品には鋭利な部分がありますので、ケガにご注意ください。
- 組立や収納の際は本製品に無理な力を加えないでください。パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツでケガをしてしまう可能性があるため大変危険です。
- 小さなお子様に組立・撤収をさせないでください。使用法を誤り、ケガや製品の破損の原因となる恐れがあります。
また、小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

メンテナンス方法

- 水で濡らした柔らかい布等で全体を拭き、表面についた埃や砂などを取り除いた後、水分をよく拭き取り、十分乾燥させてください。
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤（1～2% 程度）を含ませた布等で汚れを拭き取ってください。
中性洗剤以外の洗剤、有機溶剤、スチールたわし、クレンザーなどを使用すると表面にキズがつくことがあります。
- 湿気の少ない乾燥した屋内で保管してください。
湿気の多い場所での保管や、汚れたまま、濡れたままの保管は錆び付く原因になります。

アフターサービス

お買い求めいただきました製品は万全を期しておりますが、万一不備な点がございましたら下記弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。
修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。

また、以下のような原因での破損、不良につきましては保証の対象となりませんので予めご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの。
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年劣化による製品の寿命。
- 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- その他、製造上の欠陥以外による製品の故障。

製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

発売元
東洋省力株式会社

広島県広島市佐伯区石内北 5-4-22

✉ info@nog-outdoor.com

☎ 082-208-5800

<http://toyo-shouryoku.co.jp/>

