

# ドリップバッグスタンド 『EREL(エレル)』 取扱説明書

品番：N01200

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。




安全にご使用いただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。  
また、本取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

## セット内容

①ドリッパー	1
②サコッシュ	1



## 製品スペック

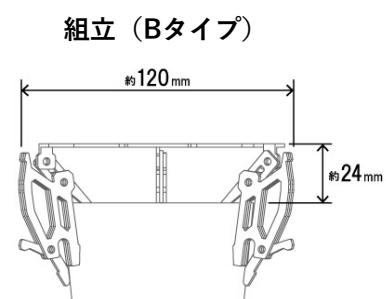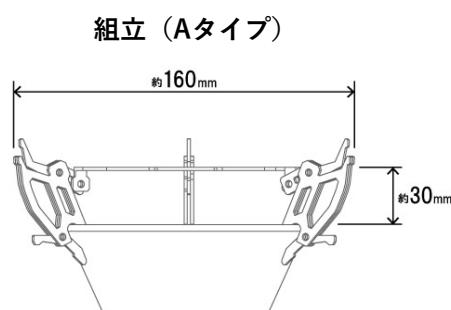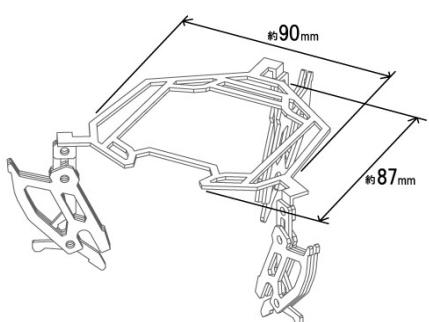

材質 ドリッパー：ステンレス(SUS304)  
サコッシュ：ナイロン




Instagram (@nog\_official\_)


製品の最新情報・各種パーツの購入、メンテナンスのご相談はこちらから。

# EREL 組立要領 (Aタイプ)


1 豊んだ状態

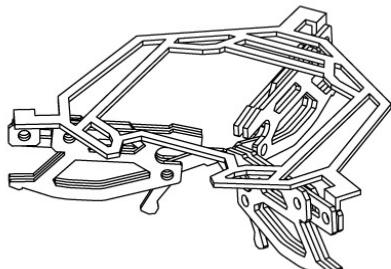


2 3本の爪を外側に開く

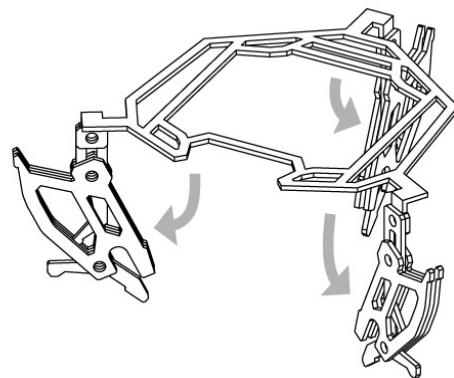


3 カップのフチに爪をかける

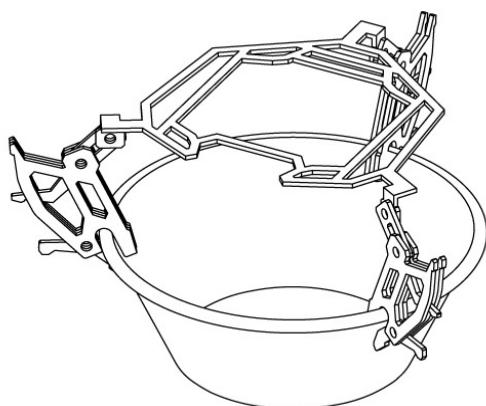

4 レバーを下げ、爪の先でフチを挟む

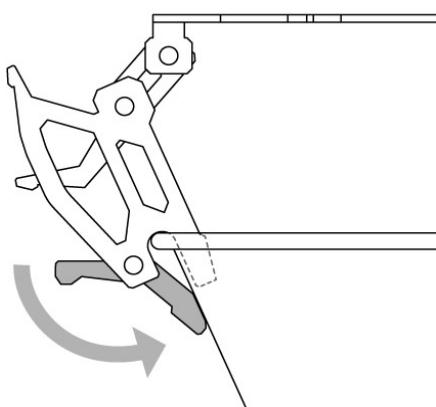


5 天板を下図の高さまで押すと固定する

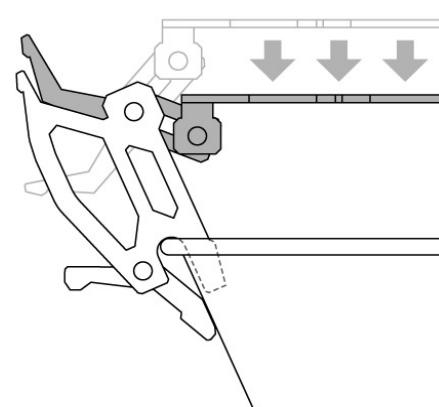


※天板が 4 の高さでコーヒーを淹れると  
カップからこぼれる恐れがあります。

# EREL 組立要領 (Bタイプ)


1 置んだ状態

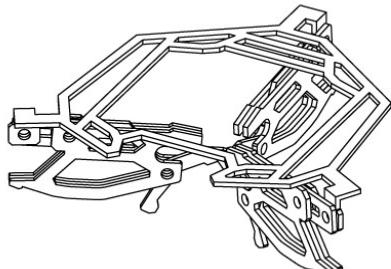


2 3本の爪を外側に開く

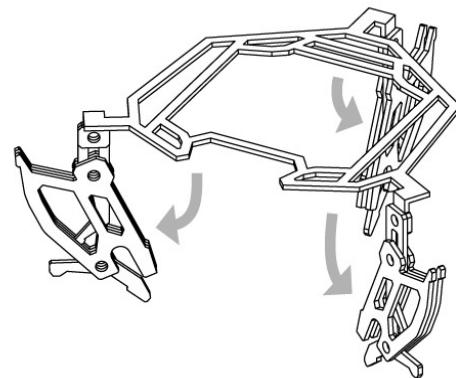

3 中間フックを3本すべて内側に引き出す

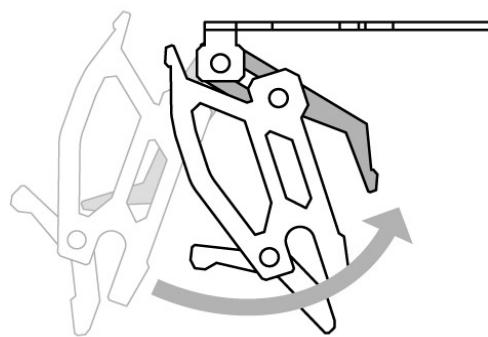


4 中間フックをカップのフチにかける

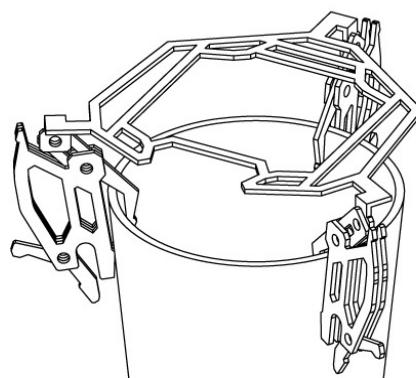


※シェラカップはAタイプでの組立を推奨しております。

※シェラカップ以外の場合は、カップとドリップバッグのサイズに合わせて組立タイプの使い分けをお願いいたします。

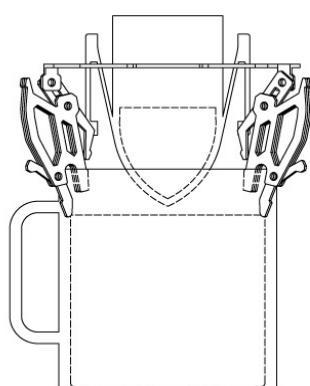

組立 (Aタイプ)

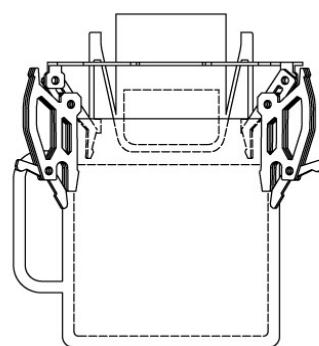

組立 (Bタイプ)

# 安全上の注意事項

必ずお読みください

本製品は下記を前提として製作・販売しております。よくお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。

- 目的に合った正しい装着、取扱が行われている事。
- 装着、取扱ミスによるパーツ・その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て使用者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

**△注意 誤った取り扱いをすると本体破損や物品破壊、負傷が発生する原因となる内容を示しています。**

- 本製品はドリップバッグフィルターでコーヒーを淹れるための道具です。それ以外の用途に使用しないでください。
- 本製品は火の近くで使用すると高温になります。やけどに十分ご注意ください。
- 本製品は日差しにより高温になります。やけどに十分ご注意ください。
- 傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください。本体が傾き転倒する場合があります。
- 装着や収納の際は必ず両手で持って行い、指や手をはさまないようにご注意ください。  
また本製品には鋭利な部分がありますので、ケガにご注意ください。
- 装着や収納の際は本製品に無理な力を加えないでください。パーツの破損の原因となる場合があります。  
また、破損したパーツでケガをしてしまう可能性があるため大変危険です。
- 小さなお子様に装着・撤収をさせないでください。使用方法を誤り、ケガや製品の破損の原因となる恐れがあります。  
また、小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- 本製品はステンレス材を使用していますが、使用状況によってサビが発生する場合があります。

## メンテナンス方法

- 水で濡らしたやわらかい布等で全体を拭き、表面についた埃や砂などを取り除いた後、水分をよく拭き取り十分乾燥させてください。  
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤(1~2%程度)を含ませた布等で汚れを拭き取ってください。  
中性洗剤以外の洗剤、有機溶剤、スチールたわし、クレンザーなどを使用すると表面にキズがつくことがあります。
- 湿気の少ない乾燥した屋内で保管してください。  
湿気の多い場所での保管や、汚れたままや濡れたままの保管は錆び付く原因になります。

## アフターサービス

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万が一不備な点がございましたら下記弊社窓口までご連絡ください。  
製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。  
修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。  
また、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

○本製品の誤った使用方法によるもの。

○改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。

○間違ったお手入れ、保管方法、経年劣化による製品の寿命。

○その他製造上の欠陥以外による製品の故障。

**製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。**

## 販売元



東洋省力株式会社

広島県広島市佐伯区石内北5-4-22 HP : <http://toyo-shouryoku.co.jp/>

✉info@nog-outdoor.com

TEL.082-208-5800